

Evolve

Art.nr: 1006001B

Elektrisk frisørvask med massasje i rygg.
Stolen kan roteres, ryggen kan legges ned, og fotenden kan justeres opp.

Styres: Håndkontroll og knapper i basen

Høyde: 77-110cm

Lengde: 194-208cm

Bredde: 70cm

Maksvekt: 175kg


Mask power: 300W

Roterbar: -90°~90°

Emballasje: 181x75x80cm






G.W: 140kg

N.W: 95 kg

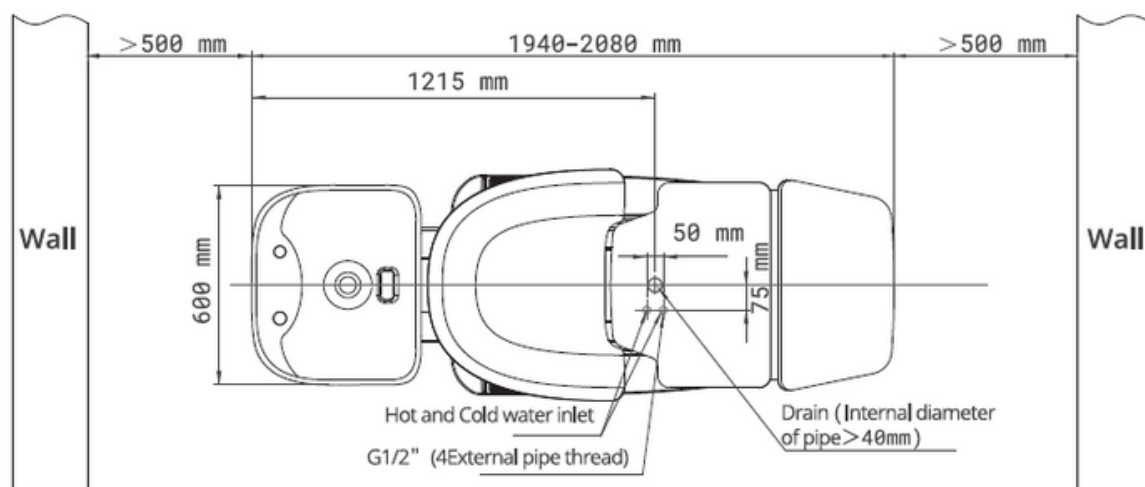

Evolve



Art.nr: 1006001B

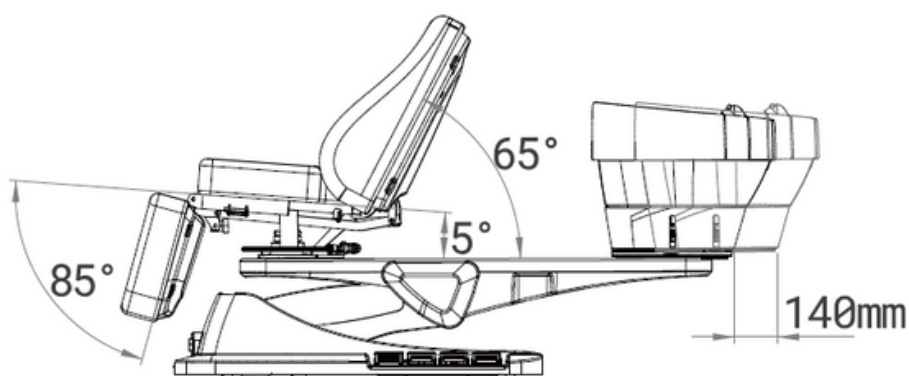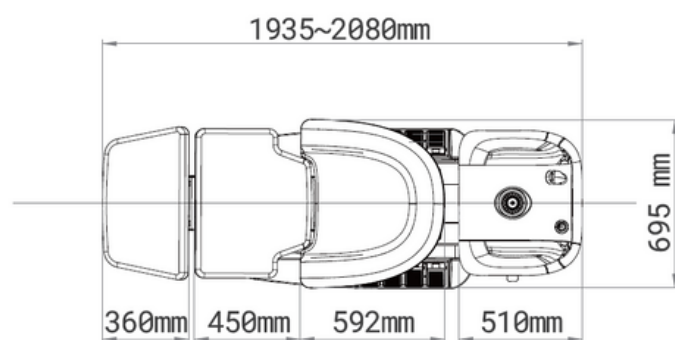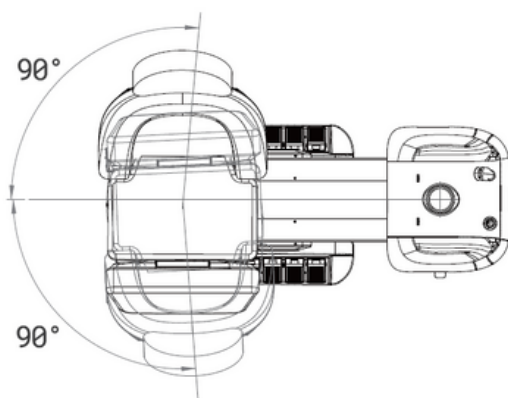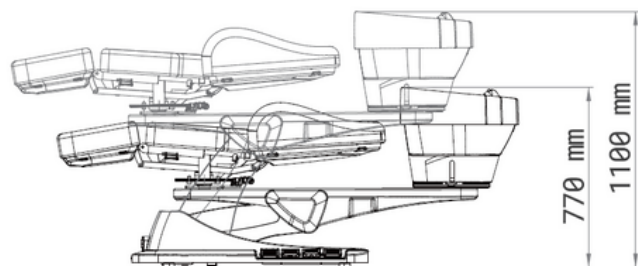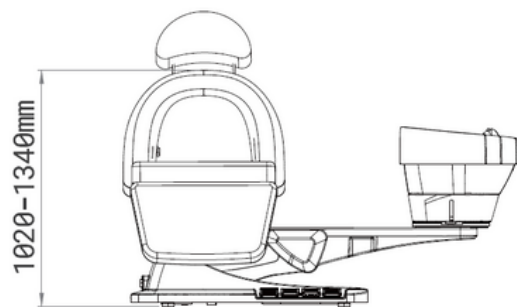

Evolve

Art.nr: 1006001B

Standard Konfigurasjon (Håndkontroll og fotpedal)

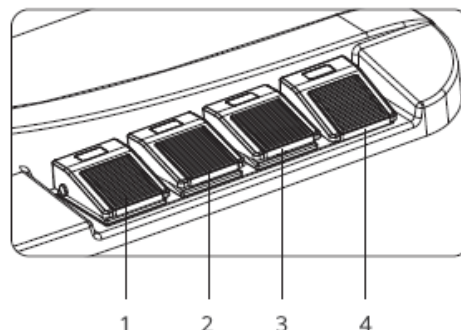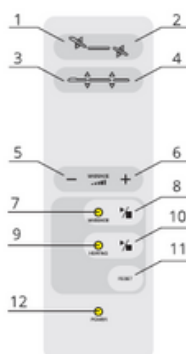


	Beskrivelse	Funksjon
1	Ryggstøtten senkes	Fotstøtte hever seg, setet tipper, ryggstøtten lener seg tilbake.
2	Ryggstøtten heves	Setet senkes, alle seksjoner går tilbake til sittestilling.
3	Setet senkes	Beveger seg ned jevnt ved å trykke på knappen.
4	Setet heves	Beveger seg opp jevnt ved å trykke på knappen.
5	Svakere massasje	Massasjen svekkes ved å trykke på knappen. Det er mulig å justere opptil fem gir.
6	Styrk massasje	Massasjen styrkes ved å trykke på knappen. Det er mulig å justere opptil fem gir.
7	Massasje-knapp	Indikatorlyset er på etter å ha trykket på knappen for å starte massasjen. Indikatorlyset slås av for å avslutte modusen etter å ha trykket på knappen igjen.
8	Indikatorlys for massasje	
9	Oppvarmingsknapp	Indikatorlyset er på etter å ha trykket på knappen. Den varmes opp.
10	Indikatorlys for oppvarming	
11	Reset	Stolen beveger seg automatisk til en sittestilling ved å trykke på knappen.
12	Strømindikator	Ved normal strømforsyning: 1)kontrollboksen og håndkontrollen er riktig koblet:indikatorlyset er på. 2)enten kontrollboksen eller håndkontrollen er feilaktig koblet:indikatorlyset er av.


Evolve

Art.nr: 1006001B

Bruksanvisning for vask


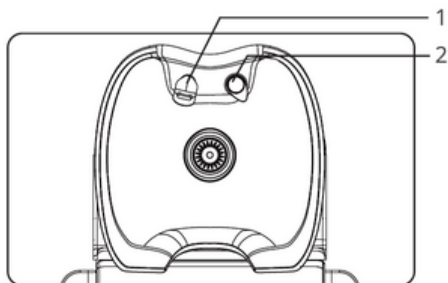


1	Dusjhode med spraymodus	Dusjbryter for bytte mellom regnmodus / massasjemodus.
2	Vanntemperatur og vannmengde	Pil til venstre/høyre for å bytte mellom varm/kald vannforsyning. Pil opp/ned for å justere vannmengde.

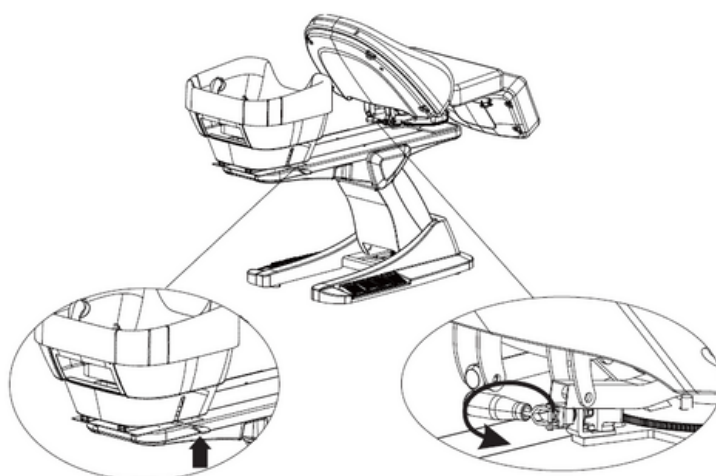

Løft på spak for å bevege vasken frem og tilbake


Vri spak for å rotere setet. Vri deretter for å låse

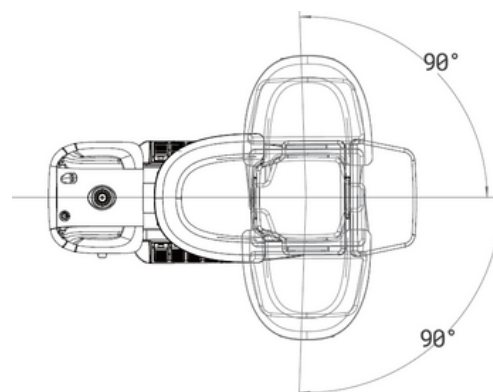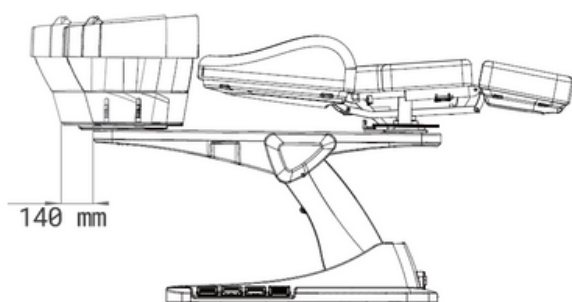


Evolve

Art.nr: 1006001B

Vanntilkobling

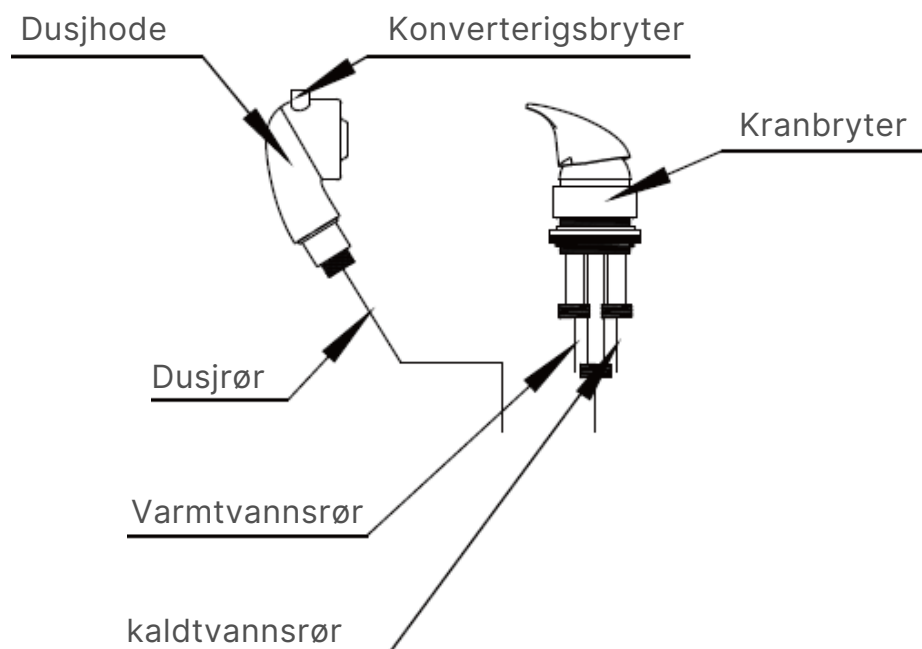


Diameter for avløp, dusjhode og kran

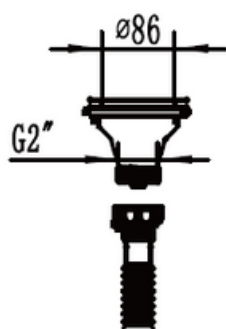

Diameter på avløpet



Dusjhode

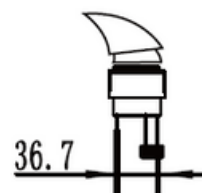


Kran

Evolve

Art.nr: 1006001B


Montering av rygg-fotstøtte spak

Bruk en skriftenøkkel for å låse M6-mutrene og skruen, som går gjennom tilkoblingsspaken.

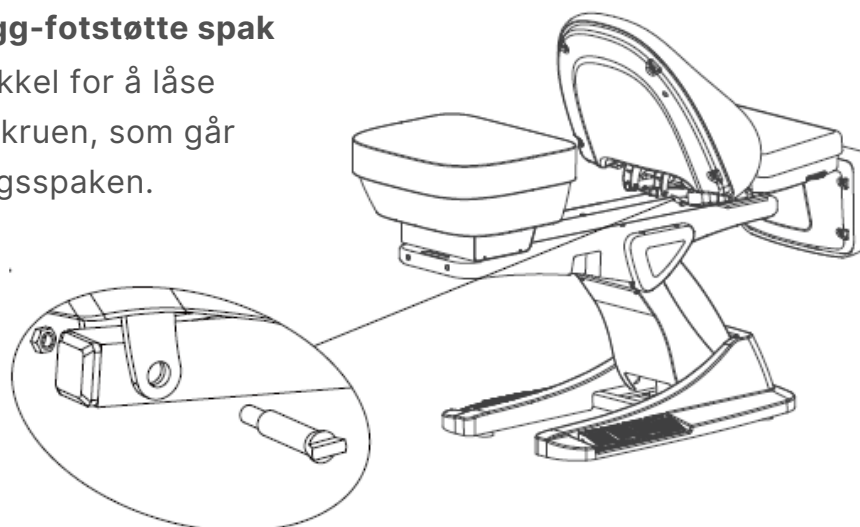

Tekniske parametere

Strøm	AC 100-120V or AC 220-240 or AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Miljøtemperatur	0°C ~ + 40°C
Relativ luftfuktighet	30%~90%
Maksvekt	175 kg
Pakkestørrelse	185x75x80cm

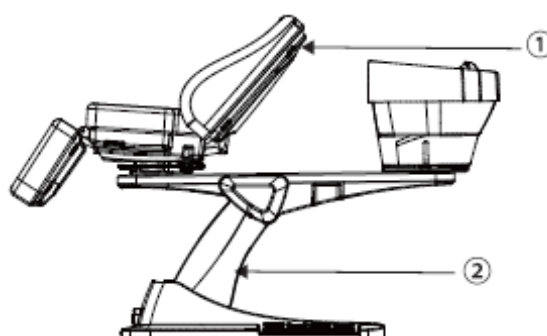

1. Vinkeljustering av ryggstøtte og fotstøtte
2. Hevejustering

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).