

Wilma

Art.nr: 1002284

4 motors behandlingsbenk som justeres i høyde, rygg og fotstøtte. Benken har også en egen Reset-knapp. Benken har en ekstra myk polstring, samt integrert varme. I benkens base er det lagringsplass, samt LED-lys for en god og behagelig atmosfære. Justerbare armlener og hodestøtte med pustehu.

Motorer: 4

Styres: Håndkontroll

Lengde: 199,9 cm

Høyde: 63 - 79 cm

Bredde: 79 cm

Maksvekt: 175 kg

Materiale: PU





N.W: 164kg

G.W: 128kg

Emballasje: 206x86x67cm




Tillegg:

Fotkontoll

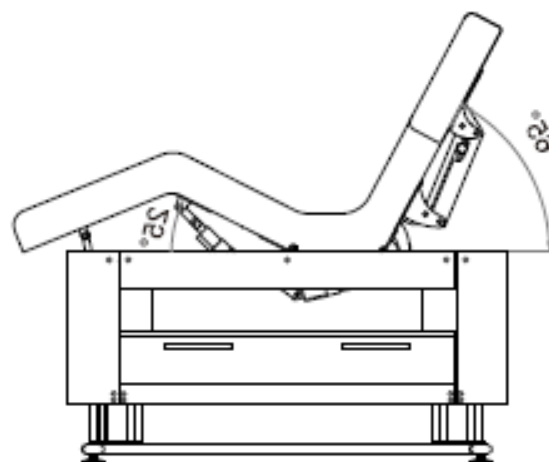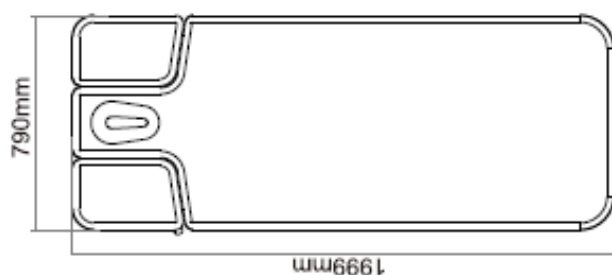

Wilma

Art.nr: 1002284

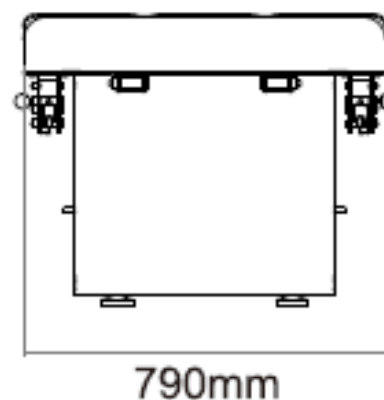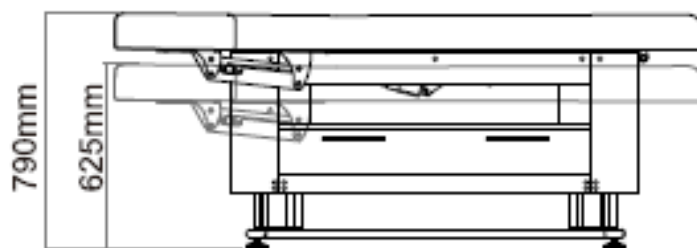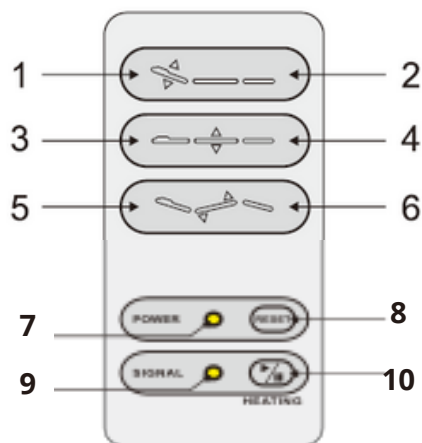


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtte beveger seg opp	Ryggstøtten går opp jevnt.
2.	Ryggstøtten senkes	Ryggstøtten går ned jevnt.
3.	Hele benken beveges opp	Benken går jevnt opp.
4.	Hele benken beveges ned	Benken går jevnt ned.
5.	Motor for positiv vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i positiv retning.
6.	Motor for negativ vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i negativ retning.
7.	Strømindikator	Håndkontrolleren er koblet til strømforsyningen på riktig måte, indikatorlampene lyser. Ellers vil den ikke lyse.
8.	Reset-knapp	Benken vil stilles tilbake til startposisjon.
9.	Indikator for varmfunksjon	Trykk på knappen, lyset er på, varmfunksjon fungerer; trykk på knappen igjen, lyset skruer seg av, varmfunksjonen skrur av.
10.	Varme	

Wilma

Art.nr: 1002284

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	206x86x67cm

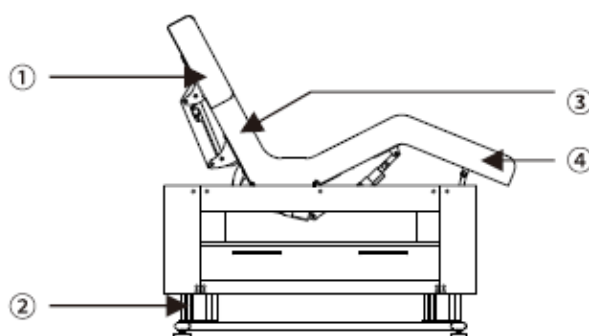

1. Justering av armlenenes vinkel (manuell)
2. Heve/senke-justering av hele sengen
3. Justering av ryggstøttens vinkel
4. Justering av fotstøttens vinkel

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).