

Avenue

Art.nr: 1006003

Stilig og elegant frisørvask, med komfortabel polstring til frisør- og skjønnhetssalonger. Stolen er designet for å gi komfort til både kunde og terapeut.

Styres: Knapper i basen

Høyde stol: 188-288cm

Høyde vask: 87cm

Lengde: 134cm

Bredde: 60cm


Maksvekt: 175kg

Mask power: 300W

Emballasje: 80x70x105

G.W: 49 kg

N.W: 43 kg

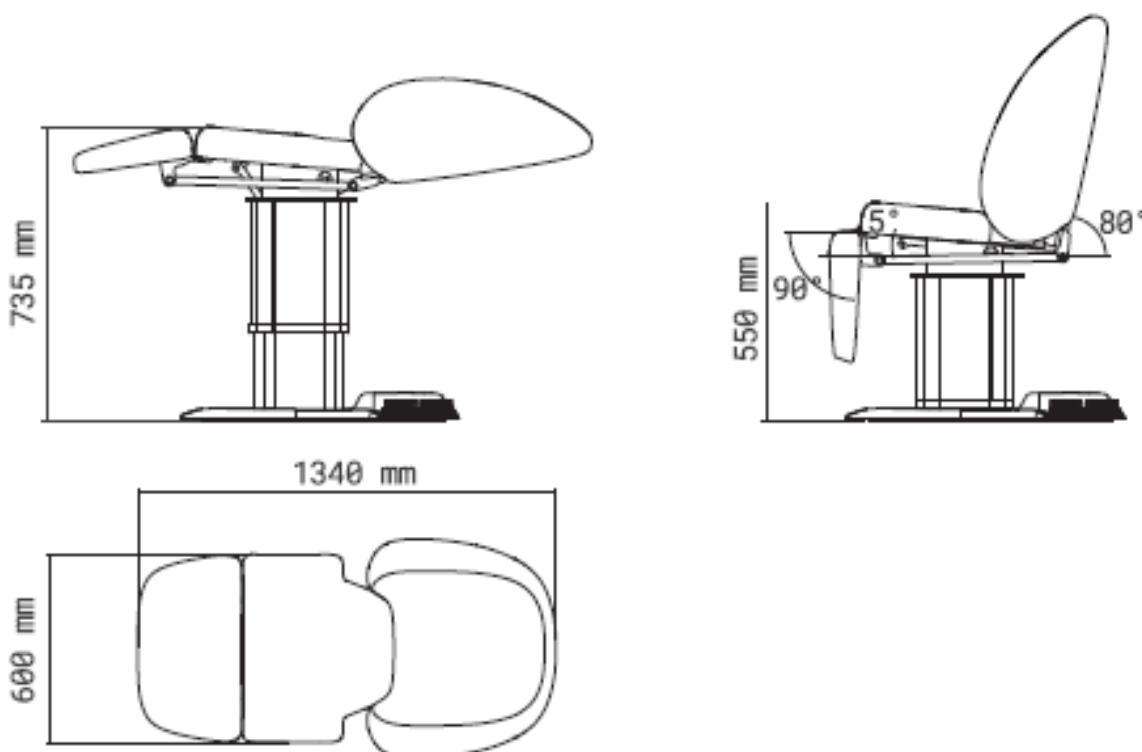


Avenue


Art.nr: 1006003

Instruksjon for å vippe keramisk servant


Vipp den keramiske servanten til ønsket vinkel i henhold til kundens forespørsel. Se figur. Juster del 1 for å stramme eller løsne servanten. Juster del 2 for å vippe servanten.

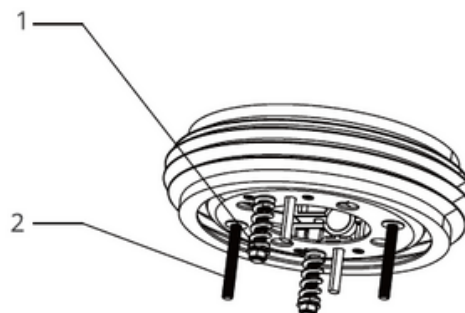

Vanntilkobling

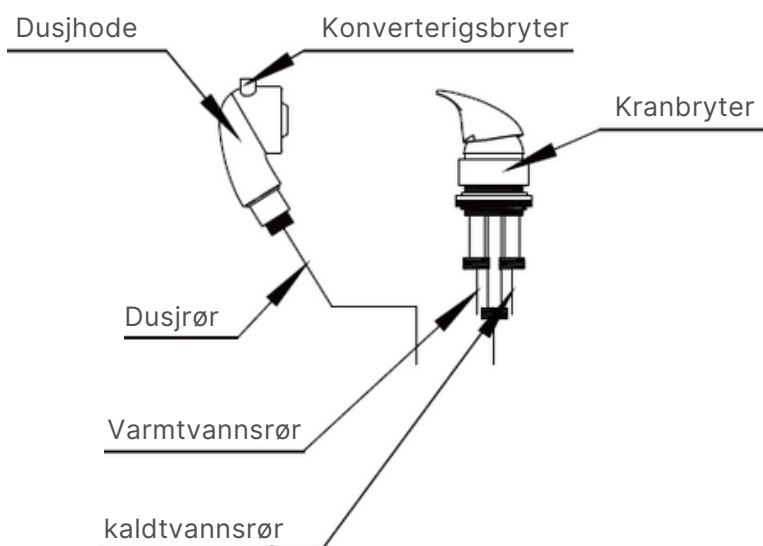


Diameter for avløp, dusjhode og kran

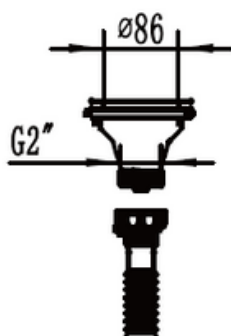

Diameter på avløpet






Dusjhode

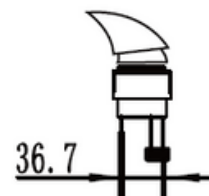

Kran

Avenue


Art.nr: 1006003

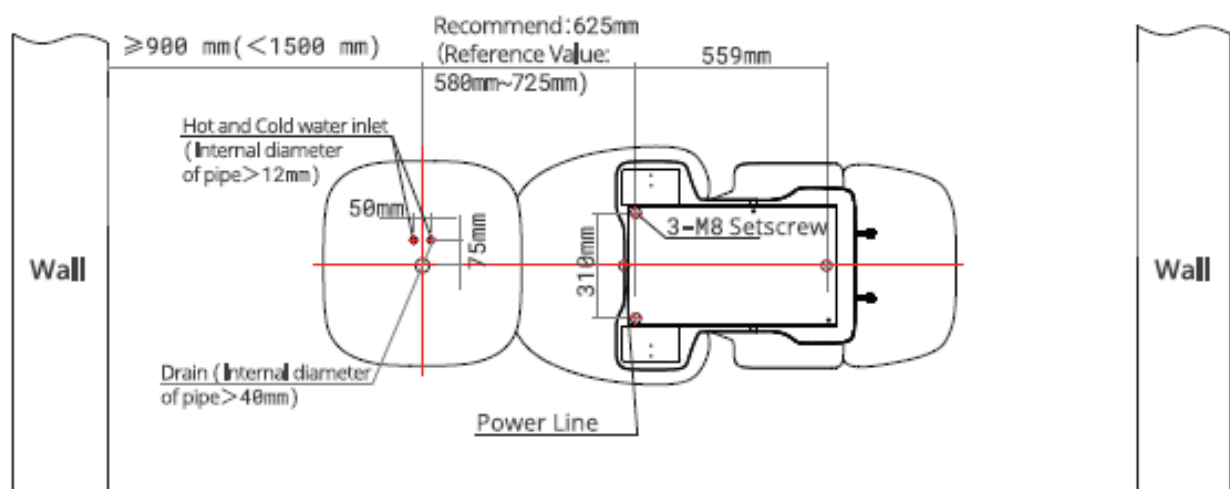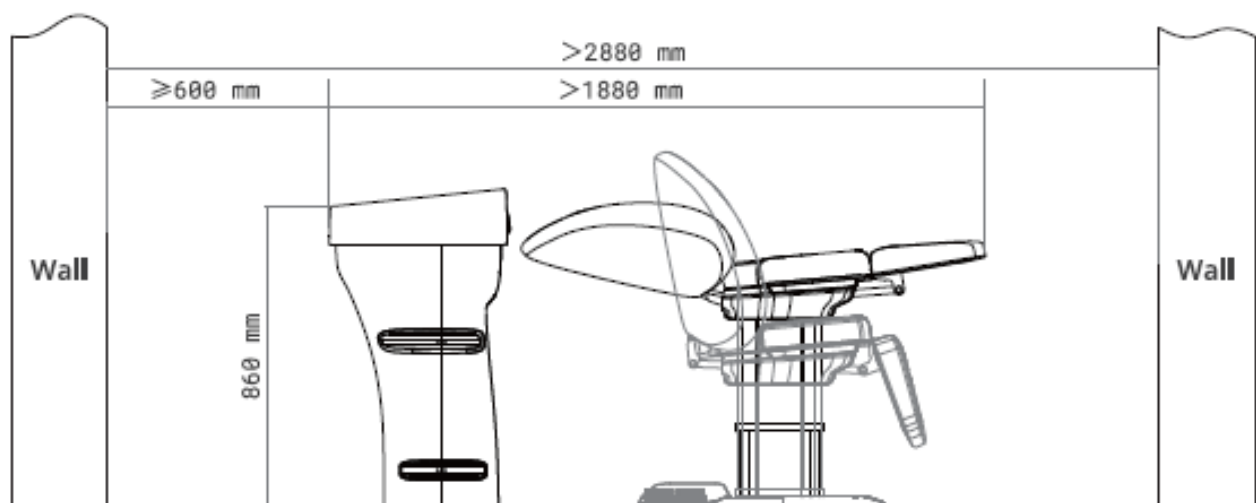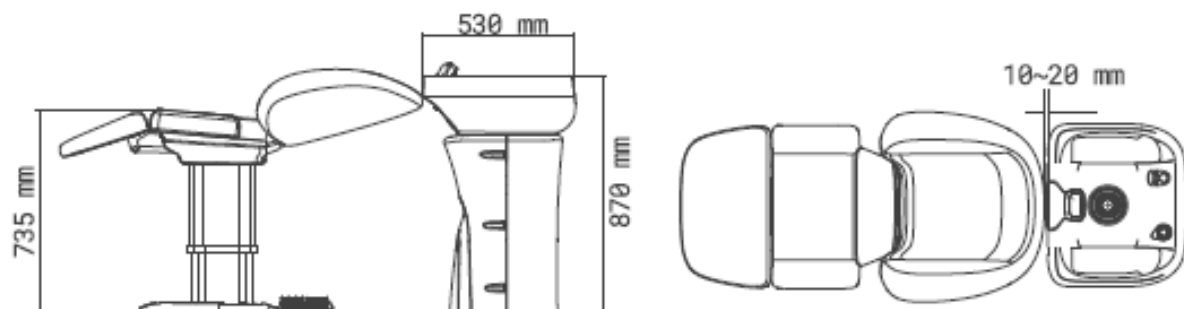

Avenue

Art.nr: 1006003

Instruksjon for fotpedal og bruk

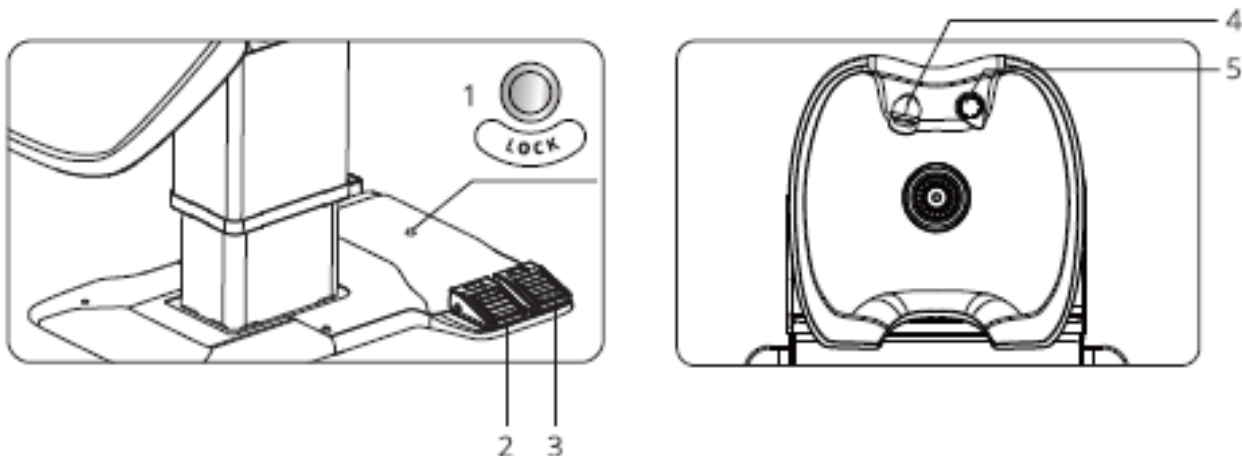

nr.	Beskrivelse	Funksjon
1.	Sikkerhetslåsknapp	Etter å ha trykket på knappen, lyser den grønne lampen rundt knappen opp. Med unntak av låsetasten kan ingen av tastene betjenes. Trykk på låseknappen igjen, og etter at den grønne lampen rundt knappen slukner, går alle tastene tilbake til normal arbeidstilstand.
2.	Stol opp	Trykk på knappen, stolen beveger seg opp, høyden vil øke jevnt; samtidig beveger ryggstøtten og fotstøtten seg opp, vinkelen vil øke jevnt.
3.	Stol ned	Trykk på knappen, stolen beveger seg ned, høyden vil avta jevnt; samtidig beveger ryggstøtten og fotstøtten seg ned, vinkelen vil avta jevnt.
4.	Dusjbryter for dusjhode	Dusjbryter for å bytte mellom regnmodus / massasjemodus.
5.	Vanntemperatur og mengde	Pekere til venstre / høyre for å bytte mellom varm / kaldtvannsforsyning. Pekere opp / ned for å justere vannmengden.

Etter hver bruk eller når vaskeenheten ikke er i bruk, sørg for at setet er tilbake i laveste posisjon. Trykk på knappen "OPP" hvis vaskeenheten ikke er i sittende posisjon.

Avenue

Art.nr: 1006003

Tekniske parametere

Strøm	AC 100-120V or AC 220-240 or AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Miljøtemperatur	0°C ~ + 40°C
Relativ luftfuktighet	30%~90%
Maksvekt	175 kg
Pakkestørrelse	80x70x105 kg

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales **ikke**.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).